

RV Type:

THOR 22B, 22E, 24F



Gebruikershandleiding

NEDERLANDS



DE CANADESE VERKEERSREGELS EN BORDEN	4
VERKEERSREGELS	4
BORDEN	6
CABINE	7
CONTACTSLOT.....	7
ACCU BOOST SCHAKELAAR	7
AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK	7
TOW/HAUL.....	7
CRUISE CONTROL.....	7
PARKEERREM (NOODREM/HANDREM)	8
VERWARMDE ZIJSPIEGELS	8
RADIO/BACK UP EN SPIEGELCAMERA.....	8
VERZORGING EN ONDERHOUD VAN HET VOERTUIG.....	8
BENZINE	8
MOTOROLIE	8
BANDEN	8
VOERTUIGSPECIFICATIES.....	10
BUITENZICHT 22B.....	11
BUITENZICHT 22E.....	12
BUITENZICHT 24F.....	13
LUIFEL	14
ELEKTRISCH SYSTĒEM	14
GENERATOR	16
PROPAANTANK	17
WATERSYSTEEM.....	17
TOILET.....	19
AFVALWATER	19
VERWARMING/AIRCONDITIONING	20
DINETTAFEL/BED COMBINATIE.....	21
KEUKEN.....	21
KOELKAST.....	22
SLIDE OUT ALLEEN OP DE MODELLEN 22B EN 24F!	24
VEILIGHEIDS UITRUSTING.....	25
ROOKMELDER/KOOLMONOXIDEMELDER	25
BRANDBLUSSEER	25
PROPAAN DETECTOR/ALARM	25
HET VOERTUIG RETOURNEREN	26

Beste vakantiegangers,

Wij willen u bedanken dat u ons hebt gekozen voor het huren van een camper tijdens uw vakantie in Canada. Wij hopen dat u een plezierige en ontspannen tijd zult hebben!

Uw team van FRASERWAY & FOUR SEASONS



ROADSIDE ASSISTANCE/PECHHULP

Mocht u problemen ondervinden met uw camper, neemt u alstublieft contact op met uw **Fraserway & Four Seasons OnRoad Support Service**. Onze Pechhulp is bereikbaar via 1-866-535-6601 en 1-604-636-3057. De pechhulp afdeling is geopend:

Maandag - vrijdag	05:00	-	20:00	PST
Zaterdag, Zon- en feestdagen	06:00	-	18:00	PST

Houdt er rekening mee dat de tijdzone voor bovengenoemde tijden de tijdzone voor British Columbia en Yukon (Pacific Standard Time, of GMT (Greenwich Mean Time) -8, zomertijd: GMT -7

Buiten deze openingstijden wordt u doorgeschakeld naar een externe centrale en deze zal uw informatie ook naar ons doorsturen. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op tijdens normale kantooruren.

Fraserway & Four Seasons-OnRoad-Service
1-866-535-6601 en 1-604-636-3057
is beschikbaar van 1 april to 31 oktober, 2025

Noodzakelijke informatie om Fraserway & Four Seasons-On Road Service te bellen
1-866-535-6601 en 1-604-636-3057

Wanneer u hulp nodig hebt van onze OnRoad Support Service, zorg dan alstublieft dat u de volgende informatie bij de hand hebt, zodat ons OnRoad team u zo snel mogelijk kan helpen:

UW RENTAL AGREEMENT NUMBER

(Dit RENTAL AGREEMENT NUMBER is te vinden links-bovenaan uw huurcontract)

OF

Uw UNIT NUMBER

(Dit UNIT NUMBER vindt u op de sleutelhanger)

Uw exacte huidige locatie

(Provincie, stad, straat/kruising/kampeerplaats, nummer)

EN

Uw verdere reisplannen.

(Provincie, steden voor de komende 2-3 dagen)

Beschrijf het probleem zo gedetailleerd mogelijk!

BELANGRIJK: Zonder de bovenstaande informatie kunnen we u niet identificeren en kunnen we mogelijk geen contact met u opnemen als u een bericht moet achterlaten.

Dank u voor uw hulp!

IN GEVAL VAN EEN ONGEVAL

Ga na of er gewonden zijn voor wie je eerst moet zorgen!

Als er gewonden of grotere materiële schade is, bel dan de politie en zo nodig een ambulance. Het alarmnummer dat je moet bellen is 911.

- Informeer Fraserway/Four Seasons -Onroad Service over uw ongeval.
- Wissel alle noodzakelijke informatie uit met de betrokkenen bij het ongeval.
- Schrijf alle informatie op de plaats van het ongeval op. Gebruik het schadeformulier dat in het FRASERWAY-handboek staat.

Uw aantekeningen moeten namen, adressen, telefoonnummers, verzekeringen, verzekeringspolisnummers, rijbewijsnummers en voertuiginformatie inclusief nummerborden bevatten. Als de naam van de bestuurder niet overeenkomt met de naam van de verzekerde, moet u vaststellen welke relatie de personen met elkaar hebben en noteert u de namen en adressen van beide personen. Voeg een beschrijving van de betrokken voertuigen met modeljaar, merk, type en kleur toe. Noteer straatnamen, kruisingen en huisnummers. Ook is het verstandig om de ID-nummers van de politieagenten en de dossiernummers van de politie te noteren, wanneer deze aanwezig zijn.

Maak in ieder geval foto's van de plaats van het ongeval en de betrokken voertuigen. Probeer daarbij alle schade van alle betrokken voertuigen vast te leggen. Als er onafhankelijke getuigen zijn, noteert u hun namen. Dit kan zeer belangrijk zijn als het er een rechtsgeding met een tegenpartij komt

	Telefoon Nr.	Maandag-Vrijdag	Zaterdag	Zondag/feestdag
Fraserway / Four Seasons OnRoad Support Service	1-866-535-6601* en 1-604-636-3057 (tijden zoals hierboven weergegeven!)			
Politie/Ambulance	911	24/7	24/7	24/7
Ford Roadside Assistance/pechhulp	<u>Binnen Canada:</u> 1-800-665-2006* <u>Binnen de U.S.A.:</u> 1-800-241-3673*	24/7	24/7	24/7
Kal Tire 24-Hour Roadside Assistance ¹	<u>Binnen Canada:</u> 1-888-525-8473* <u>Binnen de U.S.A.:</u> Niet beschikbaar in de U.S.A.	24/7	24/7	24/7

¹ Kal Tire is niet beschikbaar in de provincies Newfoundland, Labrador, New Brunswick, Prince Edward Island en Nova Scotia.

Let op: telefoonnummers met een * zijn gratis vanaf een Canadese vaste lijn. Als je belt met je mobiele telefoon kan je telefoonprovider kosten in rekening brengen, waar wij geen invloed op hebben.

DE CANADESE VERKEERSREGELS EN BORDEN

VERKEERSREGELS

ALCOHOL EN DRUGS

Het wettelijke maximale alcohol promillage in Canada verschilt per provincie. Rijdt alstublieft niet onder invloed van alcohol en/of drugs.

VERKEERSLICHTEN



Verkeerslichten bevinden zich aan de overkant van het kruispunt. Pijlen naar links geven aan dat U veilig linksaf kan slaan terwijl aankomend verkeer een rood licht heeft.

Nadat u volledig tot stilstand bent gekomen en ervoor heeft gezorgd dat het kruispunt vrij is van alle voertuigen, fietsers en voetgangers, mag u ondanks rood licht in de VS en Canada rechtsaf slaan, met uitzondering van het eiland Montreal in Québec. Uitzonderingen zijn vaak beperkt tot bepaalde tijden en worden duidelijk vermeld zoals hieronder.



Voorbeeld links: Rechts afslaan is verboden op rood.

Voorbeeld rechts: Rechtsafslaan is verboden van maandag tot en met vrijdag van 7u - 9u en 16u - 18u (ongeacht of er verkeerslichten zijn of niet).



VEILIGHEIDSGORDEL

Canadese en Amerikaanse wetten vereisen dat de bestuurder en alle passagiers met de veiligheidsgordel om zitten wanneer het voertuig in beweging is.

SNELHEIDSLIMIETEN

De maximumsnelheid in de meeste stedelijke gebieden is 50 km/u en op snelwegen 80 of 100 km/u, tenzij anders aangegeven.

VOETGANGERS

Canadese chauffeurs zijn meestal erg beleefd en attent. Voetgangers hebben voorrang.

RIJBEWIJS

We hebben uw nationale rijbewijs nodig voor camperverhuur. Buitenlandse rijbewijzen worden over het algemeen geaccepteerd in Canada. We raden u echter aan om ook een internationaal rijbewijs bij u te hebben, tenzij uw originele rijbewijs in het Engels of Frans is afgegeven..

GPS-SYSTEMEN EN HOOGTEBEPERKINGEN

De buitenafmetingen en het bruto voertuiggewicht (GVW) van uw camper staan vermeld op een sticker op de voorruit en in de handleiding. GPS-systemen geven geen informatie over hoogtebeperkingen op uw geplande route. Controleer altijd de restrictieborden voor tunnels, viaducten, tankstations, dakconstructies, verboden, etc.! Drive-thrus (ook wel drive ins genoemd in Europa) bij fastfoodrestaurants zoals McDonalds of Tim Hortons of toegangswegen tot hotels/motels zijn over het algemeen te laag voor campers!

Als algemene regel geldt: de minimale doorrijhoogte moet voor al onze voertuigen 3,70 m of 12 ft zijn.

HOV LANE (HIGH OCCUPANCY VEHICLE LANE)

HOV-rijstroken zijn voor voertuigen met twee of meer inzittenden. Deze rijstroken mogen alleen worden gebruikt door voertuigen die het minimaal vereiste aantal personen vervoeren. Het symbool voor HOV-rijstroken is een ruit, die op veel HOV-borden en altijd boven HOV-rijstroken staat aangegeven. Voorbeeld van borden:



Links: HOV-rijstrook voor bussen en voertuigen met minimaal 3 personen begint hier.

Rechts: van 05:00 tot 23:00 uur is deze rijstrook een HOV-rijstrook voor bussen en voertuigen met minimaal 3 personen. Tussen 23.00 uur en 05.00 uur mag deze rijstrook ook worden gebruikt door voertuigen met minder inzittenden.

Fraserway RV's toegestaan op HOV-rijstroken: <ul style="list-style-type: none">• Van Conversie• Truck Camper• C-Small	Fraserway RV's NIET toegestaan op HOV-banen: <ul style="list-style-type: none">• Adventurer 4, Overlander• C-Medium, C-Large, C-XLarge• A-Class
--	--

PARKEREN

De regels verschillen van provincie tot provincie. In de regel is parkeren alleen toegestaan in de rijrichting van de rijstrook. Parkeren is niet toegestaan binnen een straal van 6 meter aan weerszijden van:

- Voetgangersoversteekplaatsen
- Stopborden
- Verkeerslichten
- Bochten
- Brandkranen
- In-/uitgang van hotels, theaters, openbare ontmoetingsplaatsen, scholen, brandweerkazernes, speeltuinen

LET OP:	Een gele stoeprand markeert over het algemeen een parkeerverbod. Als uw voertuig meer dan 1 betaalde parkeerplaatsen gebruikt, moet u betalen voor het aantal gebruikte parkeerplaatsen!
----------------	--

NOODVOERTUIGEN

Als een politieauto, brandweerauto of ambulance met zwaailichten en/of sirenes nadert (van voren of van achteren), ga dan naar rechts en wacht tot de voertuigen zijn gepasseerd.

Als U wordt aangehouden door een politieauto, ga dan naar rechts, blijf zitten, open het raam en wacht tot de agent nadert. Houdt Uw handen zichtbaar aan het stuur en volg de bevelen van de agent op.

STOPBORDEN



U moet altijd volledig tot stilstand komen bij de stop streep. De bestuurder die als eerste bij een 4-way stop is aangekomen, heeft voorrang. Als er twee auto's tegelijk arriveren, geeft U voorrang op de auto die van rechts komt. Dezelfde regel geldt als verkeerslichten niet werken. Canadezen zijn meestal gedisciplineerd en hoffelijk. Slechts één auto tegelijk kan het kruispunt oversteken.

TOLBRUGGEN

Als u weet dat u tijdens uw reis een tolbrug bent overgestoken, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen bij het inleveren van de camper om extra administratieve kosten te voorkomen. Fraserway RV wordt rechtstreeks gefactureerd door het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het innen van de tol.



Voor sommige overtochten is directe betaling ter plaatse vereist. Gebruik de vrachtwagenbaan om problemen met hoogtebeperkingen te voorkomen.

ONGEVALLLEN

De meeste ongevallen gebeuren tijdens het parkeren van de camper. Deze schade kan eenvoudig worden voorkomen als een passagier uit het voertuig stapt om de bestuurder te helpen bij het manoeuvreren door aanwijzingen te geven.

Geef nooit toe dat u iets verkeerd heeft gedaan in geval van een ongeval! Bel zo nodig de politie. Maak indien mogelijk aantekeningen, maak foto's en wissel informatie uit met de andere partij.

Bel altijd onze OnRoad-Service en vul het ongevalsrapport in, dat u vindt in het hoofdstuk "Noodgeval" van de instructie handboek. De politie behandelt geen kleine ongevallen zonder persoonlijk letsel.

SCHOOLBUSSEN



Canadese schoolbussen zijn geel. Ze geven aan om al het verkeer te stoppen (niet passeren!) met knipperende rode lichten en/of een uitzwaiend stopbord. Het is tegen de wet om een gestopte schoolbus te passeren. Al het verkeer moet tot stilstand komen om ervoor te zorgen dat kinderen veilig in en uit de bus kunnen stappen. Nadat de lichten zijn uitgeschakeld en/of het stopbord is ingetrokken, kan het verkeer weer in beide richtingen rijden. Het niet naleven van deze verkeersregel is een ernstige overtreding. Alleen als de weg wordt gescheiden door een middenberm, kan het tegemoetkomende verkeer langzaam doorrijden zonder te stoppen.

BORDEN



Eenrichtingsverkeer



Voetgangers mogen hier niet oversteken.



Oversteken is uitsluitend toegestaan op zebrapaden/oversteekplaatsen.



Ga niet tegen de rijrichting in.



In deze zone worden fout geparkeerde voertuigen weggesleept.



De straat is afgesloten. De pijl wijst in de richting van de omleiding.



Vanaf dit bord mag niet van rijstrook worden gewisseld totdat dit verbod wordt opgeheven.



Deze straat is uitsluitend toegankelijk voor de daartoe bevoegde voertuigen (bussen, politie, ambulance, brandweer enz.).



Parkeerverbod aan beide zijden van het bord. Indien de pijl in een bepaalde richting wijst, geldt het verbod uitsluitend voor de aangewezen richting.



Stopverbod aan beide zijden van het bord.



Deze straat of rijstrook is uitsluitend toegankelijk voor fietsers.



Deze straat of rijstrook is uitsluitend toegankelijk voor bussen.



Priveterrein. Parkeren verboden.



Lichten aanzetten & zonnebril afnemen (vaak voor tunnels).




Parkeerverbod van 8:30 uur tot 17:30 uur. Parkeren is op deze plek voor de resterende tijd toegestaan.




Parkeerverbod met uitzondering van zonden feestdagen



Parkeerverbod met uitzondering van zonden feestdagen.



Parkeren aan beide zijden van het bord dagelijks 8:30 - 17:30 uur gedurende 2 uur. Parkeerschijven worden in Canada niet gebruikt.



Voertuigen in beide richtingen delen de middelste rijstrook om linksaf te slaan.



Op snelwegen ziet u dit bord in combinatie met borden die een afrit aangeven en betekent dat de betreffende rijstrook op de snelweg niet verder gaat, maar een afrit is.



Controlesignaal: Geplaatst boven rijstroken om aan te geven welke open zijn om te rijden. Hier: ROOD = niet rijden op rechter rijstrook.



GEEL: Ga naar de baan met de groene pijl. Als het geel knippert over alle rijstroken: vertragen en voorzichtig te werk gaan.



Groene pijl: Rijd op deze rijstrook.


CABINE

Alle voertuigen zijn uitgerust met een automatische transmissie, stuurbeheersing en rembeheersing. De 7,3 liter V8 heeft een vermogen van 325 pk.

CONTACTSLOT

Het contactslot heeft 5 verschillende sleutelstanden:

POSITIE A (ACCESSOIRES)	zorgt ervoor dat de elektrische accessoires, zoals de radio, kunnen werken terwijl de motor niet draait.
POSITIE B (LOCK)	zet de motor af en vergrendelt het stuur op zijn plaats.
POSITIE C (UIT):	Het contact staat uit.
POSITIE D (AAN):	Alle elektrische circuits zijn operationeel. Waarschuwingslampen en richtingaanwijzers branden.
POSITIE E (START)	start de motor. Laat de sleutel los zodra de motor start.



ACCU BOOST SCHAKELAAR

De Accu Boost Schakelaar maakt het starten van de motor vanaf de huisaccu's mogelijk wanneer de motoraccu leeg is. Het zit links van het stuur. Als de voltage van de accu te laag is om de motor te starten, houdt u de schakelaar Accubooter/hulpstart ingedrukt terwijl u de sleutel in het contactslot draait en laat u deze los wanneer de motor start.



AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK

De versnellingspook bevindt zich rechts van het stuurwiel. Het combi-instrument geeft de huidige stand aan. Uw voet moet het rempedaal intrappen om van P (parkeren) naar R (achteruit) of D (rijden) te schakelen. De versnellingspook heeft de volgende standen:

P	PARK	om de motor te starten of af te zetten. <u>De sleutel kan alleen in deze stand uit het contactslot worden getrokken.</u>
R	ACHTERUIT	om het voertuig achteruit te rijden. De achteruitkijkcamera wordt automatisch geactiveerd.
N	NEUTRAAL	Kies deze stand alleen als Uw voertuig wordt weggesleept!
D	RIJDEN	Meest efficiënt voor alle normale rijomstandigheden.
4	4e versnelling	Voor verbeterde tractie.
2	2e versnelling	Om te accelereren op een gladde ondergrond.
1	1e versnelling	Zorgt voor maximaal afremmen van de motor. Schakelt bij hoge snelheden niet naar de 1e versnelling!
LET OP:		We raden ten eerste aan om D in alle rijomstandigheden te gebruiken!

TOW/HAUL

De functie Tow/Haul optimaliseert de schakelprestaties en vermindert de kans op oververhitting of storing van de transmissie als gevolg van overmatig schakelen tijdens het rijden in bergachtige gebieden. Dit zorgt voor extra vermogen bij het bergop rijden en voor remondersteuning van de motor bij bergafwaarts om het risico op oververhitting van de remmen van het voertuig te verkleinen. Selecteer deze functie door op de knop aan het uiteinde van de schakelhendel te drukken.



CRUISE CONTROL

De camper is voorzien van Cruise Control. De minimaal vereiste snelheid voor het gebruik ervan is 50 km/u. We raden het gebruik van cruisecontrol op bergwegen af, omdat dit onregelmatig schakelen en accelereren zou veroorzaken, wat zou leiden tot overmatige transmissieslijtage en een hoger brandstofverbruik.



PROGRAMMING:

1. Schakel de cruise control in door op de knop ON te drukken.
2. Versnellen met SET + tot de gewenste snelheid is bereikt. Laat de knop los en de bereikte snelheid wordt gehandhaafd. U kunt ook versnellen met het voetpedaal. Zodra de gewenste snelheid is bereikt, drukt u kort op de SET + -toets.
3. U kunt de snelheid verlagen door op SET - te drukken.
4. Als u moet remmen en vervolgens de vorige snelheid wilt hervatten, drukt u op RES, waarna de auto automatisch versnelt tot die snelheid is bereikt.
5. Druk op CANCEL om de cruise control te pauzeren.
6. Druk op OFF om de cruisecontrol uit te schakelen.

PARKEERREM (NOODREM/HANDREM)

- ① Parkeerrem-ontgrendelingshendel (trekken om te ontgrendelen).
- ② Om de parkeerrem in te schakelen, drukt u het voetpedaal in.
- ③ Hendel voor ontgrendeling motorkap (trek aan de hendel om de motorkap te openen).



VERWARMDE ZIJSPIEGELS

Uw camper is uitgerust met verwarmde zijspiegels. De schakelaar ② bevindt zich op het bestuurdersportier (boven de spiegelbediening ①). Schakel de spiegelverwarming na het ontgooien weer uit, anders kan deze de accu van het voertuig ontladen, zelfs als de motor is uitgeschakeld.



RADIO/BACK UP EN SPIEGELCAMERA

Uw camper is uitgerust met de **AXXERA AVM700Ui** radio/camera combinatie. Druk op ① om de radio aan of uit te zetten, anders kunnen de batterijen leeg raken. De radio schakelt niet automatisch uit als de contactsleutel verwijderd wordt! Gebruik een paperclip en druk deze in het reset-gaatje ② als een reset noodzakelijk is.



VERZORGING EN ONDERHOUD VAN HET VOERTUIG

BENZINE



De motor vereist **ONGELODE BENZINE (87 Octaan)**. Gebruik a.u.b. tankstations van grote merken. De beschikbare brandstof bij onafhankelijke tankstations is vaak van mindere kwaliteit, wat problemen kan veroorzaken.

MOTOROLIE

Het motoroliepeil moet elke 1500 km worden gecontroleerd. De motor moet koud zijn wanneer het oliepeil wordt gecontroleerd. **UITSLUITEND SAE 5W30 OLIE** kan worden gebruikt voor het bijvullen. Bewaar de bonnetjes van de olie die is gekocht voor terugbetaling bij het inleveren van het voertuig.

LET OP:	De huurder is aansprakelijk voor ALLE schade die voortvloeit uit het gebruik van verkeerde brandstof, olie of andere motorvloeistoffen. Als u vragen, twijfels of zorgen hebt, bel dan onze OnRoad-Service.
----------------	---

INDICATIELAMPJE OLIEVERVERSERING BRANDT

We verversen de olie van onze voertuigen elke 12.000 km. Het olieversingslampje kan eerder gaan branden omdat het op een ander schema is geprogrammeerd. De kilometerstand van de laatste olieversing is aangegeven op een sticker op de voorruit. Als de raamsticker aangeeft dat de olie moet worden verversed, bel dan onze OnRoad-Service voor een geautoriseerde autoreparatiewerkplaats. Bewaar de bonnetjes van alle olieaankopen en toon ze voor terugbetaling bij het inleveren van het voertuig.

BANDEN

BANDEN CONTROLE

Controleer regelmatig de bandenspanning. De banden moeten koud zijn wanneer de spanning wordt gecontroleerd! De aanbevolen bandenspanning is aangegeven op een sticker aan de binnenkant van het frame van het bestuurdersportier. Elke keer dat u een camping verlaat, moeten de wielmoeren visueel worden gecontroleerd.

DE BANDEN VERWISSELEN

Banden mogen alleen worden vervangen door bevoegd personeel. Neem contact op met onze OnRoad-Service via 1-866-535-6601 wanneer een bandenwissel nodig is. Probeer alleen een wiel te verwisselen als er geen manier is om contact met ons op te nemen voor hulp. Het verwisselen van een wiel is op eigen risico. De

wielmoeren van het verwisselde wiel moeten na 100 km of eerder worden gecontroleerd en indien nodig worden vastgedraaid. Als u dit niet doet, kan dit ernstige ongevallen veroorzaken.

WAARSCHUWING:	De huurder is aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bandenwissel of niet uitgevoerde controles.
----------------------	---

OPSLAGPLAATS VOOR BANDENWISSELGEREEDSCHAP

De krik en het gereedschap voor het verwisselen van banden vindt u in een van de achterste buitenvakken van de camper.

VOERTUIGSPECIFICATIES

	22B	22E	24F
Camperklasse	Class C – Four Winds / Chateau		
Chassis	Ford E 350/450		
Motor	Achtcilinder (V8)		
Dak airconditioner	Ja		
Magnetron	Nee		
Heteluchtoven	Ja		
Oven	Ja		
3-point-seat belts at dinette	Nee		
Badkamer ventilator	Ja		
TV	Nee		
DVD speler	Nee		
Rear dual tires	Ja		
Generator	Nee		
Side slide-out	1	Nee	1
Rear slide out	Nee	Nee	Nee
Slaap plaatsen	4	4	5
Veiligheidsgordels	5	4	5
Brandstoftype	Benzine		
Type motorolie	5W30 oil		
Bumpers	Staal		
Borgmoeren	Niet beschikbaar		
Aantal assen	2		
Reservewiel	Ja, bevindt zich in het achterste buiten compartiment		
Bandenmaat	LT225/75R16E		
Bandenspanning	De aanbevolen bandenspanning is aangegeven op een sticker aan de binnenkant van het frame van het bestuurdersportier.		
Krik/Gereedschap	Bevindt zich in het buitenste achterste compartiment.		
Brandblusser	Ja, bij de voordeur.		
Vuilwaterslang	Zit in de achterbumper.		

	22B		22E		24F	
	Metriek	Imperial	Metriek	Imperial	Metriek	Imperial
Hoogte (incl. alle opbouw)	340 cm	11'0"	340 cm	11'0"	341 cm	11'2"
Breedte	250 cm	8'3"	250 cm	8'3"	250 cm	8'3"
Breedte met de slide out uitgeschoven	333 cm	10'11"	N/A	N/A	336 cm	11'0"
Lengte	734 cm	24'1"	734 cm	24'1"	767 cm	25'2"
Bruto voertuiggewicht *	6,577 kg	12,500 lbs	6,577 kg	12,500 lbs	6,577 kg	12,500 lbs


***Gross vehicle weight, GVW:** Gewicht incl. volle brandstof-, propaan-, afvalwater- en watertanks, maximaal aantal toegestane personen en bagage.

	22B		22E		24F	
	Metriek	Imperial	Metriek	Imperial	Metriek	Imperial
Vulcapaciteit						
Verswatertank	151 l	40 gal	189 l	50 gal	129 l	34 gal
Grijs water tank	95 l	25 gal	140 l	37 gal	140 l	37 gal
Zwart water tank	110 l	29 gal	95 l	25 gal	132 l	35 gal
Brandstoftank (benzine)	205 l	55 gal	205 l	55 gal	205 l	55 gal
Propaan tank	34 l	9 gal	34 l	9 gal	34 l	9 gal
Totaal	595 l	158 gal	663 l	176 gal	640 l	170 gal


	22B		22E		24F	
	Metriek /cm	Imperial	Metriek /cm	Imperial	Metriek /cm	Imperial
Specificities binnen						
Bed boven cabine	132 x 244	52" x 96"	132 x 244	52" x 96"	132 x 244	52" x 96"
Bed achterin	152 x 188	60" x 74"	137 x 203	54" x 80"	152 x 188	60" x 74"
Dinette bed	107 x 193	42" x 76"	107 x 193	42" x 76"	107 x 193	42" x 76"
Uitschuifbare slaapbank	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Hoogte binnenruimte	213	7'0"	213	7'0"	213	7'0"

Categorie bestaat uit diverse merken en modellen tussen 22' en 25'. Er kan geen specifiek model worden gegarandeerd. Huurders weten pas op de dag van vertrek welk model ze krijgen. Zoek voor modelspecifieke instructies uw campermodel (bijvoorbeeld: 22B, 22^E, 24F) op de buitenkant naast de deur van de camper op de dag van vertrek.


BUITENZICHT 22B

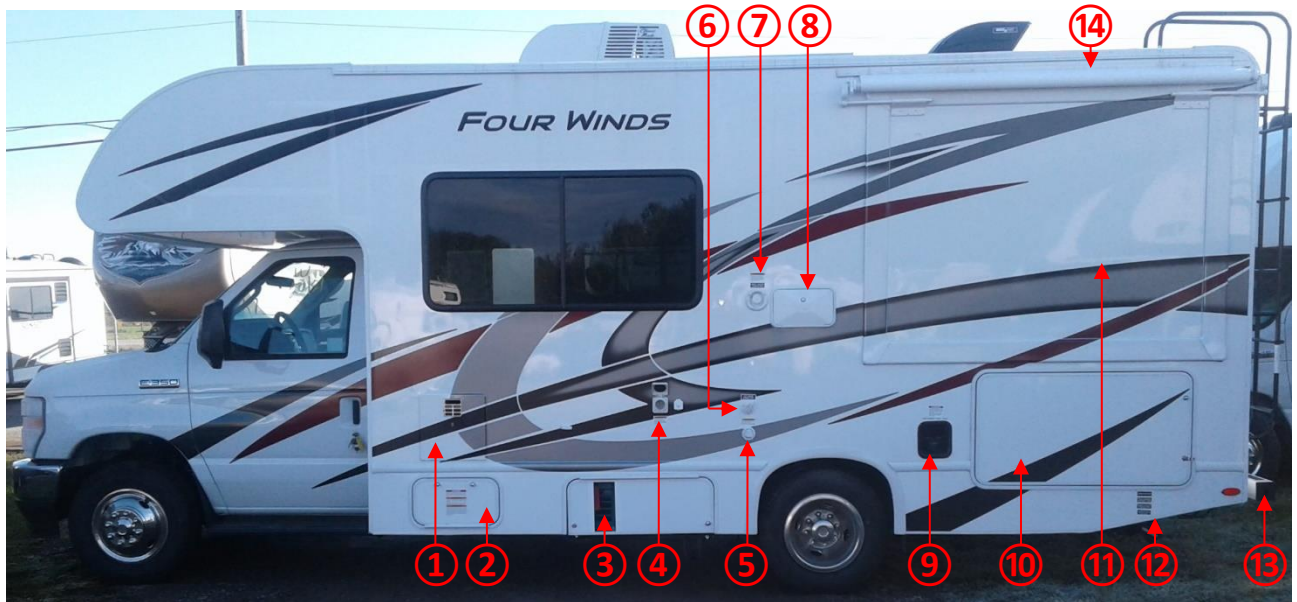


1. Afdekking boiler – let op: Heet!	8. Buitendouche	15. Ventilatie koelkast
2. Propaantank	9. Benzinetank (benzine, Octane 87)	16. Verwarming ventilator – let op: HEET!
3. Generator	10. Opbergvakken	17. Stopcontact
4. 110V Stroomaansluiting	11. Slide Out	18. Luifel
5. Verswateraansluiting	12. Rioleringsysteem	19. Back up camera
6. Vuilwater spoelsysteem (gelieve niet te gebruiken!)	13. Riolslang (opgeborgen in achterbumper)	20. Ladder - gelieve niet te gebruiken!
7. Verswatertank/drinkwater	14. Slide topper	21. Campermodel

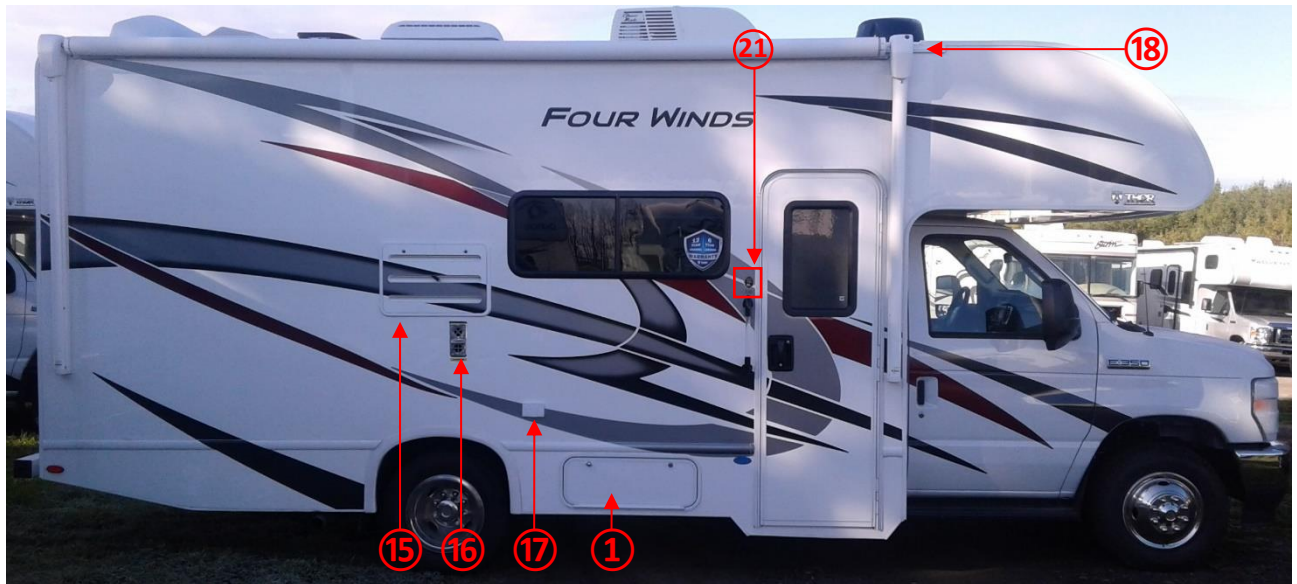


BUITENZICHT 22E

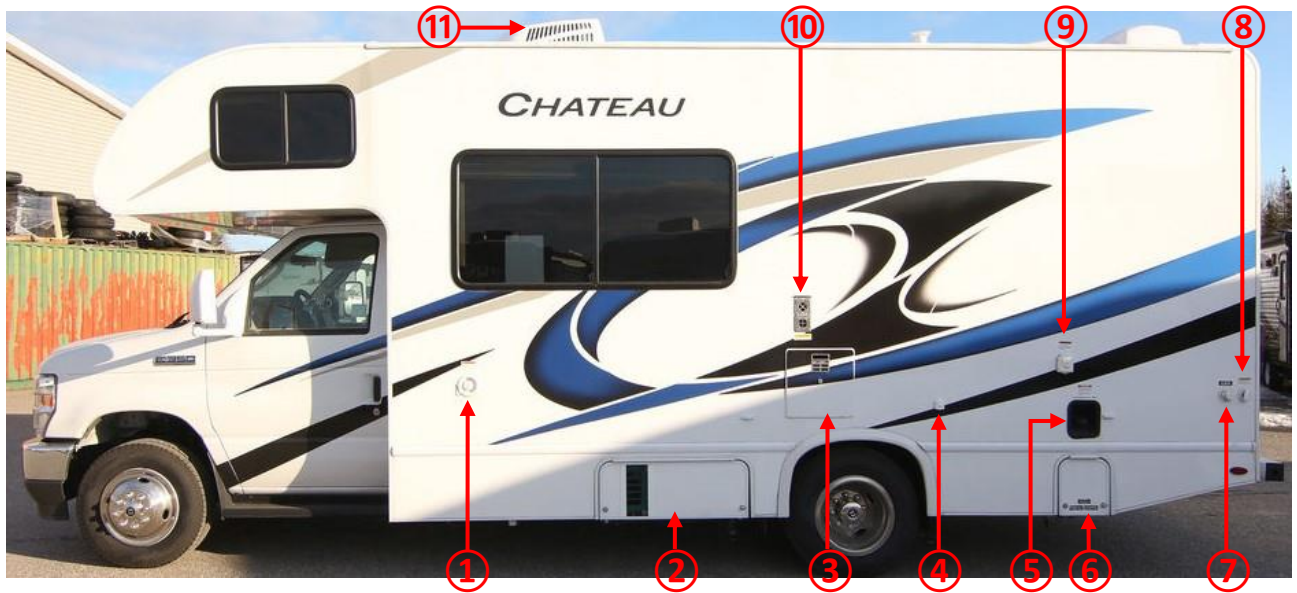

1. Verswatertank/drinkwater	10. Verwarming ventilator – let op: HEET!
2. Generator	11. Airco
3. Afdekking boiler – let op: Heet!	12. Opbergvakken
4. Kabel-tv-aansluiting	13. Ventilatie koelkast
5. Benzinetank (benzine, Octane 87)	14. Propaantank
6. Rioleringsstelsel	15. Luifel
7. Verswateraansluiting	16. Back up camera
8. Vuilwater spoelsysteem (gelieve niet te gebruiken!)	17. Campermodel
9. 110V stroomaansluiting	

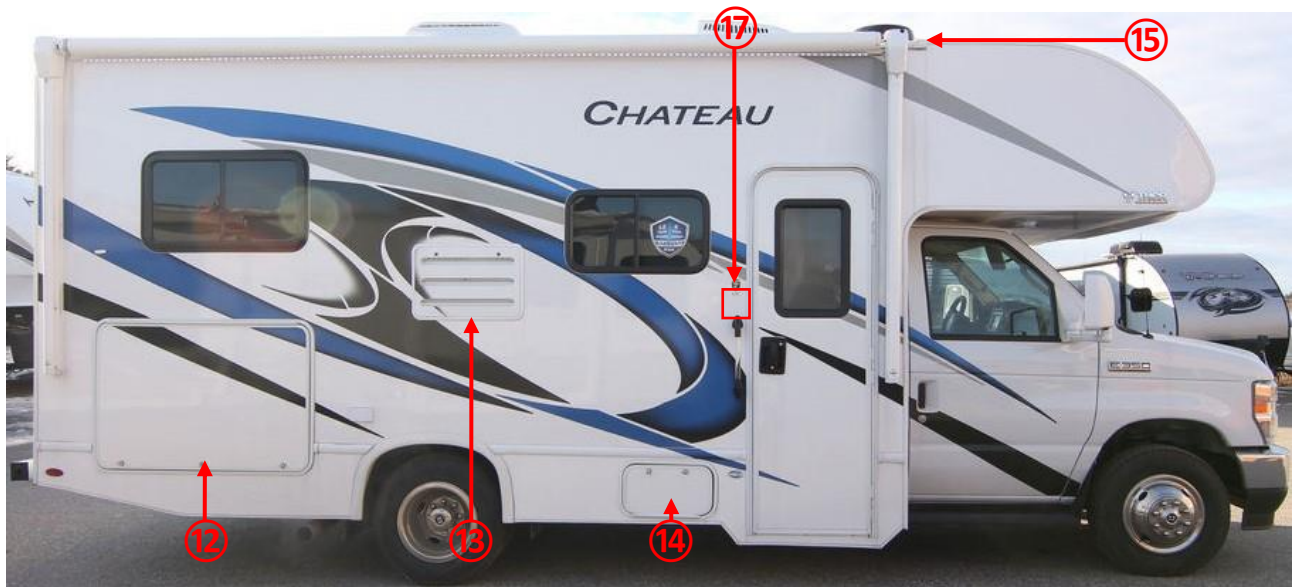


BUITENZICHT 24F

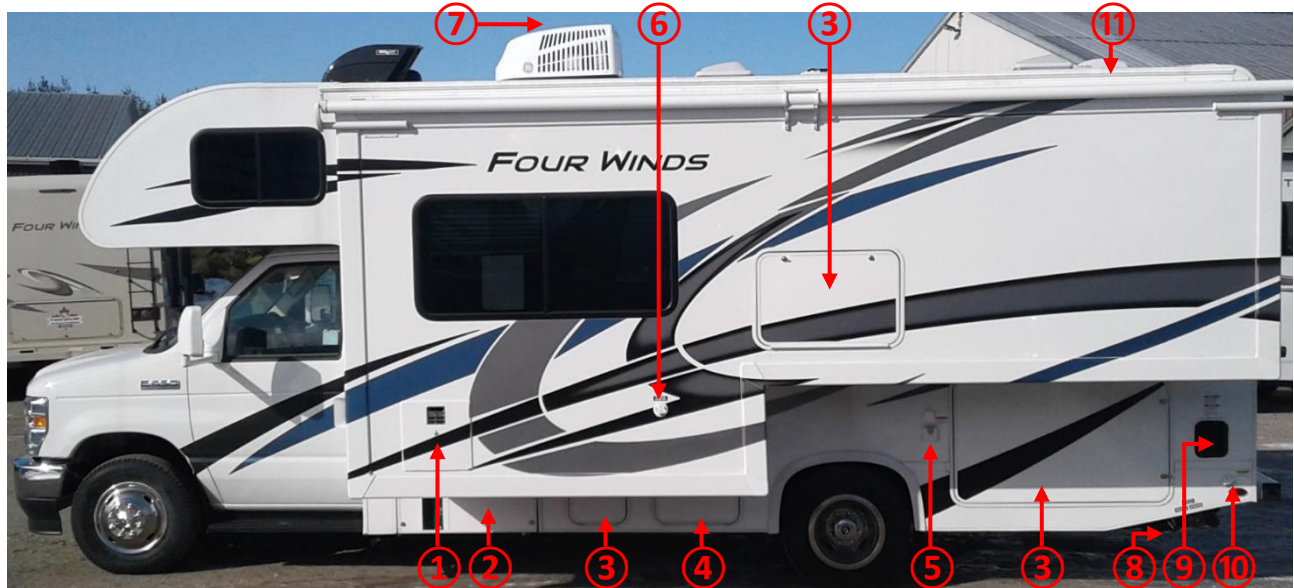

1. Afdekking boiler – let op: Heet!
2. Generator
3. Opbergvakken
4. Propaantank
5. 110V stroomaansluiting
6. Verswateraansluiting
7. Airco

8. Rioleringsysteem
9. Benzinetank (benzine, Octane 87)
10. Vuilwater spoelsysteem (gelieve niet te gebruiken!)
11. Slide Out
12. Stabilisatiesysteem (uitgeschakeld!)
13. Ventilatie koelkast
14. Verwarming ventilator – let op: HEET!

15. TV-compartiment
16. Stopcontact
17. Verswatertank/drinkwater
18. Luifel
19. Back up camera
20. Campermodel

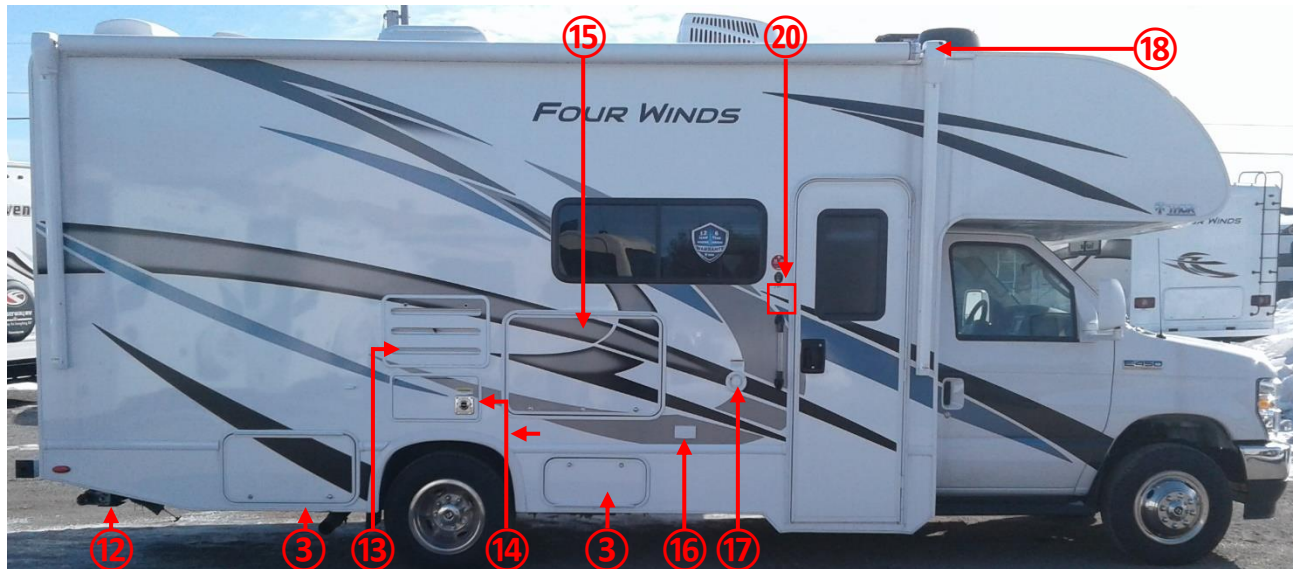

LUIFEL

Onze voertuigen zijn uitgerust met een luifel. De bedieningsschakelaars (luifel ①, licht ②) bevinden zich naast de toegangsdeur.



BELANGRIJK:

1. Gebruik de luifel nooit bij stormachtig weer of harde wind!
2. De luifel moet worden ingebracht als de camper onbeheerd wordt achtergelaten.
3. Controleer voordat u de luifel uitdraait of er voldoende ruimte beschikbaar is.
4. Verplaats het voertuig niet met uitgedraaide luifel en zorg er altijd voor dat de luifel is ingedraaid voordat u gaat rijden!
5. Zorg ervoor dat de luifelverlichting is uitgeschakeld wanneer deze niet nodig is of wanneer deze is ingedraaid, aangezien deze stroom krijgt van de accu van het voertuig als deze ingeschakeld blijft.
6. Er zit een windsensor in de luifel, gevoed door 2 horlogebatterijen. Als de batterijen bijna leeg zijn zal de sensor gaan piepen of de luifel uit zichzelf doen bewegen. Als dit gebeurt, schakel dan de hoofdschakelaar van de luifel uit tot de volgende bediening van de luifel.
7. Als de luifel niet uit- of inschuift, zet u de hoofdschakelaar van de huisaccu's uit, wacht u 10 seconden en zet u hem weer aan. Dit zal het elektrische systeem resetten en de luifel zou weer moeten werken.

LET OP:	Eventuele schade als gevolg van onjuist gebruik van de luifel is uw eigen verantwoordelijkheid.
----------------	---

ELEKTRISCH SYSTEEM

12V DUBBEL ACCUSYSTEEM

De camper is uitgerust met een 12V dubbel accusysteem. De voertuigaccu (voedt de motor en de bestuurderscabine) en de camperaccu (die het woongedeelte van de camper van stroom voorziet) worden beide tijdens het rijden door de dynamo opgeladen, maar ontladen onafhankelijk van elkaar. De accu's van uw camper bevinden zich onder een van de instaptreden.

POSITIE HOOFDSCHAKELAAR



De hoofdschakelaar voor de camperaccu's bevindt zich direct naast de zij-ingangdeur op vloerniveau. Als er geen stroom in het woongedeelte is, controleer dan altijd of deze schakelaar per ongeluk op UIT is gezet en zet zo nodig weer op AAN.

12V apparaten: binnen en buiten verlichting, boiler, pomp, ventilatorkachel, voortent, badkamer ventilator, koelkast.
--

AANSLUITING OP STROOM (110V)

Bij de camper wordt een stroomkabel geleverd om het voertuig aan te sluiten op de 110V stroomaansluiting op de campings. De stekker is voor een 30AMP aansluiting. Een adapter is voorzien voor het geval dat alleen een 15AMP aansluiting beschikbaar is. Alle elektrische apparaten in de camper en de aansluiting op de camping moeten worden uitgeschakeld voordat u de camper aansluit. Gebruik waar mogelijk de 110V aansluiting om de accu's van de camper te sparen en op te laden. Na het aansluiten van de voedingskabel ①, draai de zwarte ring ② vast om te voorkomen dat u per ongeluk de stekker uit het stopcontact haalt. De accu's van het voertuig worden opgeladen terwijl het voertuig op het elektriciteitsnet is aangesloten. Als de koelkast op Automatisch is ingesteld, wordt hij automatisch aangepast aan de 110V-voeding wanneer u het voertuig op de stroomaansluiting van de camping aansluit.



LET OP:	Overbelast de accu's van de camper niet. Zodra de lading een zeer laag niveau heeft bereikt, kan de dynamo ze niet meer opladen. In dat geval moeten ze minimaal 8 uur worden opgeladen via de externe stroomkabel (110V) op de camping. Wij zijn niet verantwoordelijk voor kosten of verloren tijd als gevolg van overbelaste camperaccu's. Volledig leeglopen kan de accu's en het laadsysteem beschadigen. In dit geval zouden het laadsysteem en de accu's door een monteur moeten worden gecontroleerd en eventueel vervangen.
----------------	--

OMVORMER

Een stroomomvormer zet 110V-stroom automatisch om in 12V-stroom voor gebruik door 12V-apparaten. Het bevindt zich in de zekeringkast. Handmatige bediening is niet nodig, omdat het volledig automatisch is.

ZEKERINGEN & ZEKERINGENKAST


De zekeringen voor het interne 12V- of 110V-stroomcircuit bevinden zich in de zekeringenkast.

Je vindt hem in de ouderslaapkamer, bij de toegangsdeur of ergens anders op de begane grond.



12 V PLUG-IN (BLAD-TYPE) ZEKERINGEN ①

De zekeringen zorgen voor een veilige stroomvoorziening naar de buitenverlichting, waterpomp, verwarmingsventilator, badkamerventilator, koelkast en luifel. Als een van deze apparaten niet werkt, kan dit te wijten zijn aan een geactiveerde stroomonderbreker. Controleer dit en als dit het geval is, zet u de stroomonderbreker eerst volledig in de UIT-stand en vervolgens weer in de AAN-stand.



110 V STROOMONDERBREKER ②

De 110V-zekeringen zorgen voor een veilige stroomvoorziening naar de magnetron, en dakairco. Als een van deze apparaten niet werkt, kan dit te wijten zijn aan een geactiveerde stroomonderbreker. Controleer dit en als dit het geval is, zet u de stroomonderbreker eerst volledig in de UIT-stand en vervolgens weer in de AAN-stand.



STOPCONTACT EN RESET-KNOP



Tijdens aansluiting op een 110V-stroomnet of terwijl de generator draait, wordt het woongedeelte van stroom voorzien en kunnen de geïntegreerde stopcontacten worden gebruikt. De stopcontacten leveren geen stroom tijdens het rijden. Tijdens het rijden is alleen 12 volt beschikbaar. Als uw stopcontacten niet werken terwijl ze zijn aangesloten op een 110V-bron, controleer dan of de reset-schakelaar is geactiveerd. Druk hiervoor op de resetknop en controleer de stopcontacten opnieuw op stroom. De resetknop bevindt zich bij het stopcontact in de badkamer.

HETELUCHTOVEN

Een stopcontact of generator van 110 volt/15 ampère is vereist om de heteluchtoven te laten werken. Als er ook andere 110 volt apparaten met een 15 ampère aansluiting worden gebruikt, bestaat het risico van overbelasting van het elektriciteitsnet. Hier is een aansluiting op 30 ampère vereist.

DAK AIRCONDITIONER

Een 110V/30AMP-aansluiting is vereist om de airconditioner te laten werken.

Problemen oplossen: Stroomvoorziening

Probleem	Oorzaak/Oplissing
Geen stroom uit de stopcontacten	<ul style="list-style-type: none">• Voertuig is niet aangesloten op 110V• 110V stroombron op camping werkt niet• Kapot netsnoer• Uitgeschakelde stroomonderbreker• Resetknop geactiveerd
Geen stroom in het woongedeelte of alleen bij draaiende motor	<ul style="list-style-type: none">• Hoofdschakelaar staat UIT (pagina 10, stand hoofdschakelaar)• Camper accuniveau is te laag en de accu's moeten worden opgeladen door te rijden of verbinding te maken met 110V
Geur van rotte eieren	Open alle ramen en deuren, draai de propaan kraan dicht en controleer of er een lek is in het propaansysteem. Als dit niet het geval is, zijn de accu's van uw coach mogelijk overbelast. Een propaanlek moet worden gerepareerd in een reparatiewerkplaats en een oververhitte accu moet worden vervangen. Bell onze OnRoad-Service, dan maken we een afspraak voor je.

GENERATOR




De camper is uitgerust met een generator aan boord die 110 volt stroom levert aan uw voertuig wanneer deze niet is aangesloten op het net van de camping. Bovendien worden de batterijen langzaam opgeladen. De generator wordt aangedreven door de benzinetank van de motor en verbruikt ongeveer 3.5 liter per uur. De tank moet meer dan ¼ vol zijn om de generator te laten starten. De generator schakelt automatisch uit zodra het brandstofpeil onder de ¼ zakt. Gebruik de generator niet tijdens het rijden!

Om de generator AAN te zetten:	De generator UIT zetten:
1. Schakel alle elektrische apparaten uit.	1. Schakel alle elektrische apparaten uit.
2. Druk op de schakelaar STOP. Houd het ongeveer 10 seconden vast nadat het rode lampje ging branden.	2. Druk op STOP.
3. Druk nu de schakelaar in de START-positie totdat de generator start.	
4. Na een seconde of 30 hoort U de magnetron piepen. Dit geeft aan dat het stroomcircuit gesloten.	

Problemen oplossen: Generator

Probleem	Oorzaak/Oplossing
Generator start niet	<ul style="list-style-type: none"> Het brandstoftankniveau is lager dan ¼. Startknop niet lang genoeg ingedrukt. Moet ca. 10 seconden (soms langer). Zwakke camperaccu. Start de motor en daarna de generator. Doorgebrande of verbrande zekering. Controleer de zekeringen in de zekeringkast en op de generator en vervang de zekeringen indien nodig
Zekering is doorgeslagen	Het circuit is overbelast. Als er te veel apparaten tegelijk worden gebruikt, kan de zekering doorslaan terwijl de generator draait. Schakel de apparaten uit, controleer de 110V stroomonderbreker in de zekeringkast en start de generator opnieuw. Als alle stroomonderbrekers in de zekeringkast in de AAN-stand staan, controleer dan de stroomonderbreker rechts op de generator (zie onderstaande afbeelding).

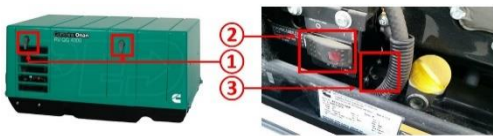

- ① Verwijder het groene generatordeksel om de stroomonderbreker (kleine zwarte hendel) aan de zijkant van de generator te controleren. Er zit ook een startschakelaar boven direct op de generator.
- ② START-schakelaar
- ③ Generator onderbreker

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:

- Gebruik het generatorcompartiment nooit als opslag. Houd het compartiment te allen tijde schoon en droog.
- Gebruik de generator niet wanneer de camper in hoog gras of op een drassig terrein staat, omdat de hitte van de uitlaatgassen in droge omstandigheden brand kan veroorzaken.
- Raak de generator niet aan terwijl deze draait of kort daarna totdat deze is afgekoeld.

ZONNEPANELEN

De camper is uitgerust met zonnepanelen op het dak, dat de accu van de camper oplaadt bij blootstelling aan zonlicht. De zonnepanelen zijn geautomatiseerd en vereisen geen handmatige bediening. Breng geen wijzigingen aan in de standaardinstellingen op het bedieningspaneel.



INTERIEUR BEDIENINGSPANEEL

- ① Generator Controle
- ② Niveaucontrole
 - LPG = Propaantank
 - BATT = Huis Batterijen
 - FRESH= Zoetwater tank
 - BLACK= Zwarte Water (Riool) Tank
 - GRAY = Grijswaterntank
- ③ Waterpomp
- ④ Waterboiler (Aanbeveling: gebruik LP-gas!)
- ⑤ Tankverwarmers (alleen voor kamperen in de winter!)
- ⑥ Slide Out Controle



LEVEL CHECK ②

Gebruik deze knoppen om de tank levels te controleren.

PROPAANTANK



Het gasfornuis, oven, boiler, koelkast en de kachel worden gevoed door propaan. De camper is uitgerust met een geïntegreerde propaantank onder het voertuig. Hoofdkraan ①, tankinlaat ② en niveau-indicator ③ bevinden zich direct op de tank. De propaantank hoeft niet vol te zijn bij het inleveren van het voertuig. Het kan nodig zijn om tijdens uw reis de propaantank bij te vullen. Dit gebeurt op eigen kosten. Propaan kan bij veel benzinstations en sommige privécampings worden bijgevuld. Het servicepersoneel zal het bijvullen voor u doen. Zelfbediening van propaan is uit veiligheidsoverwegingen verboden.

LET OP:	<p>Bij juist gebruik is propaangebruik zeer veilig. Desalniettemin zijn al onze voertuigen uitgerust met een propaadetector die alarm slaat wanneer er een verhoogde propaanconcentratie in de lucht wordt gedetecteerd. Propaan is licht ontvlambaar en explosief. Volg daarom de gebruiksaanwijzing van alle op propaan werkende apparaten in het voertuig strikt op.</p> <p>Als u een typische geur van zwavel of rotte eieren waarneemt, of als het propaanalarm afgaat, doof dan onmiddellijk alle open vlammen, gebruik geen elektrische schakelaars en sluit de hoofdkraan van de propaantank. Zet dan direct alle ramen en deuren open. Zodra het alarm stopt, moet u ervoor zorgen dat alle schakelaars op het fornuis goed zijn uitgeschakeld, d.w.z. in de UIT-stand.</p> <p>Vermijd in dergelijke gevallen onder alle omstandigheden open vuur!</p> <p>Voorafgaand aan het tanken, bijvullen van propaan of tochten met de veerboot MOET de hoofdkraan van de propaantank worden gesloten. Alle apparaten die op propaan werken, zoals de koelkast, het fornuis en de verwarming, moeten eerst worden uitgeschakeld.</p>
----------------	---

Problemen oplossen: Propaan

Probleem	Oorzaak/Oplossing
Apparaten op propaan werken niet.	<ul style="list-style-type: none"> - De propaankraan op de tank is gesloten. Open de kraan. - De propaantank is leeg. Gelieve bij te vullen.
Geen propaantoevoer na het openzetten van de hoofdkraan na bijvullen of een veerboottocht.	Open de kranen a.u.b. heel langzaam, omdat anders de veiligheidsafsluitklep kan worden geactiveerd, waardoor het propaan niet naar de eindapparaten kan stromen. Geef het propaan 1 tot 2 minuten de tijd om de apparaten te bereiken. Als de afsluiter is geactiveerd, sluit dan de propaantankkraan (draaisluiting). Open vervolgens langzaam de propaantankkraan wederom.
Propaanalarm is geactiveerd of er is een geur van zwavel of rotte eieren in de camper.	Sluit direct de hoofdkraan op de propaantank. Mogelijk is er een lek in het systeem. Open deuren en ramen zodat eventueel propaan naar buiten kan ontsnappen. Vermijd in ieder geval open vuur totdat de geur is verdwenen en gebruik geen elektrische schakelaars. Het systeem moet worden geïnspecteerd door een technicus. Als er geen probleem is met het propaansysteem, kan de geur wijzen op een overbelasting of kortsluiting van de accu van de camper. Als dit het geval is, zou u een wit poeder (zwavelzuur) op of rond de accu moeten kunnen zien. Gelieve NIET aan te raken, want het zuur is bijtend! Bel onze OnRoad-Service zodat we een afspraak kunnen maken met een monteur.

WATERSYSTEEM

VERSWATERTANK (DRINKWATER/TANK VULLEN)

De camper is uitgerust met een geïntegreerde verswatertank. Het wordt niet automatisch gevuld via de "city water connection". De watertank moet regelmatig van buitenaf worden bijgevuld met een waterslang. De tankinlaat is gemarkeerd met "Potable water" of "Tank Fill".

LET OP:	Leeg de drinkwatertank nooit helemaal, omdat dit de waterpomp kan beschadigen. Huurders zijn aansprakelijk voor schadekosten en/of tijdverlies als gevolg van onvoldoende watertankniveau.
----------------	--

Problemen oplossen: Verswaterank

Probleem	Oorzaak/Oplossing
Drinkwatertank blijft ondanks bijvullen leeg	Zorg ervoor dat u de inlaat van de zoetwatertank (passagierszijde) niet verwart met de drinkwateraansluiting ("city water connection") of de rioolspoeling (beide aan de bestuurderszijde). De drinkwatertank wordt niet automatisch bijgevuld via de wateraansluiting maar moet apart worden bijgevuld.

WATERPOMP

Om water uit de watertank voor drinkwatervoorziening te halen, moet de waterpompschakelaar in de AAN-stand staan. De schakelaar voor de waterpomp zit op het accu- en tankindicatiepaneel. Zet de pomp uit tijdens het rijden, als u hem langere tijd niet gebruikt, en als u de stadswateraansluiting gebruikt. De pomp kan oververhit raken en u bent aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.


Problemen oplossen: Waterpomp

Probleem	Oorzaak/Oplossing
Waterpomp start niet	<ol style="list-style-type: none"> 1. De 12 Volt plug-in zekering is doorgebrand. Controleer de 12V plug-in zekeringen en vervang deze indien nodig. 2. De accu spanning is te laag. Controleer het accu niveau van het voertuig op het accu- en tankindicatiepaneel en laad indien nodig de accu op. 3. De pomp is defect. Bel dan onze OnRoad-Service.
Constant "knorrend" geluid van de pomp	<ol style="list-style-type: none"> 1. Watertank is leeg. Gelieve bij te vullen. 2. Losse aansluiting in het watersysteem. Bel dan onze OnRoad-Service.

DRINKWATERAANSLUITING

De camper kan met de meegeleverde waterslang en drukregelaar direct worden aangesloten op het drinkwatersysteem van de camping. Let op de volgende stappen:

1. Vraag het campingpersoneel naar de waterdruk op de camping. Het gebruik van de drukregelaar is vereist voor een waterdruk van 40 PSI of hoger.
2. Sluit het ene uiteinde van de waterslang aan op de drinkwateraansluiting aan de bestuurderszijde van de camper.
3. Sluit het andere uiteinde van uw waterslang aan op de waterdrukregelaar en de regelaar op de waterkraan van de camping wanneer de waterdruk 40 PSI of hoger is. Als de druk lager is dan 40 PSI, sluit het andere uiteinde van de slang dan rechtstreeks aan op de kraan. Gebruik de regelaar als de druk niet bekend is.
4. Draai de waterkraan van de camping slechts een halve slag open om overdruk op de waterleidingen van de camper te voorkomen wanneer u de drukregelaar niet gebruikt.
5. Draai langzaam alle waterkranen van uw camper open om de leidingen te ventileren.

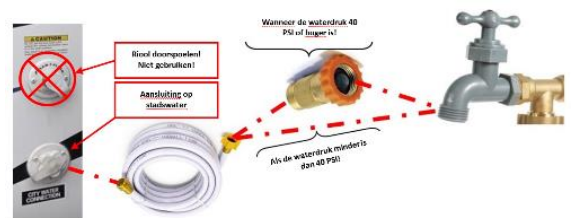

BOILER

Uw woongedeelte is uitgerust met een waterverwarmer, die warm water levert aan de wateraansluitingen van de wastafel, douche en gootsteen. De boiler kan niet handmatig worden bijgevuld, maar wordt automatisch gevuld met het koude water dat in de interne drinkwatertank of in de stadswateraansluiting beschikbaar is. Druk de knop "water heater" in de stand "ON". De rode LED gaat branden en dooft na ca. 15 seconden. U hoort dat de propaanvlam bij de boiler ontsteekt. Het water bereikt een temperatuur van ca. 50 tot 60 graden Celsius (120 tot 140 graden Fahrenheit) en heeft een opwarmtijd van ca. 20 tot 30 minuten nodig. De elektrische optie is alleen beschikbaar als de camper is aangesloten op de stroomvoorziening op de camping of met een draaiende generator.



LET OP:	Het is belangrijk dat de boiler tijdens het rijden is uitgeschakeld!
----------------	--

Problemen oplossen: Boiler

Probleem	Oorzaak/Oplossing
Het LED lampje van de boiler brandt niet wanneer de boiler is ingeschakeld.	<ul style="list-style-type: none">- Water is al warm.- 12V plug-in zekering voor de boiler is doorgebrand.- Reset nodig bij de boiler zelf.
De boiler werkt helemaal niet.	<ul style="list-style-type: none">- Niet genoeg propaan.- Niet genoeg stroom omdat het accuniveau van de camper te laag is.

DOUCHE

Alle douchekoppen hebben een schuifknop (foto rechts). Het stopt de waterstroom tijdelijk om water te besparen tijdens het douchen.



Problemen oplossen: Douche

Probleem	Oorzaak/Oplossing
Het water in de douche loopt niet weg.	<ul style="list-style-type: none">- De vuilwatertank is vol. Maak deze zo snel mogelijk leeg.- De doucheafvoer is verstopt. Verwijder eventuele resten die de afvoer blokkeren.

BUITENDOUCHE

Alleen biologisch afbreekbare douchegels en shampoos zijn toegestaan voor bij de buitendouche. Deze producten zijn verkrijgbaar bij outdoor- en campingwinkels. Denk aan het milieu en volg deze regels.

TOILET

CHEMICALIËN

Het gebruik van chemicaliën in de zwartwatertank voorkomt verstoppingen en zorgt voor een goede afwatering. De chemicaliën ontgeuren en ontleden afval. Ze zijn verkrijgbaar in vloeistof-, poeder- en tabletvorm en moeten worden toegevoegd na elke keer dat de zwartwatertank is geleegd. Laat de chemicaliën samen met twee emmers water door het toilet vallen of houd de spoelhendel van het toilet 10 seconden open terwijl de waterpomp draait, zodat de chemicaliën oplossen en activeren.

LET OP:	Gebruik alleen biologisch afbreekbaar of 1-laags toiletpapier. Gooi luiers, hygiëneartikelen, wattenstaafjes, enz. IN GEEN GEVAL weg in het toilet! Door dit te vermijden worden verstoppingen, reparaties en tijdverlies voorkomen die voor rekening van de huurder zijn.
----------------	--

Problemen oplossen: Toilet

Probleem	Oorzaak/Oplossing
Het toilet is verstopt.	<ul style="list-style-type: none">- De zwartwatertank is mogelijk vol. Leeg deze dan bij de stortplaats van uw camping of een Sani stortplaats.- Giet wat heet water in het toilet. Het zal naar de afvalwatertank stromen en zou moeten helpen om vast afval snel op te lossen. Het werkt alleen als er geen objecten zijn die het probleem veroorzaken.

AFVALWATER

De camper is voorzien van twee aparte vuilwatertanks. De grijswatertank bevat het afvalwater dat uit de gootstenen en de douche wordt afgevoerd. De zwartwatertank bevat afval dat door het toilet wordt gespoeld. Gebruik bij elke spoeling van het toilet voldoende water om verstopping te voorkomen. Meer informatie over tankinhouden kan gevonden worden in hoofdstuk "Voertuig specificaties"

LEGEN VAN DE AFVALWATERTANKS

1. Schroef de afsluitkap los.
2. Afvalwaterslang met bajonetsluiting vastschroeven.
3. Leg de afvoerslang in de stortput.
4. Kranen openen (eerst zwart water, dan grijs water).



LET OP:	<ul style="list-style-type: none"> - Laat het voertuig NOOIT onbeheerd achter terwijl u de vuilwatertank leegt. - Laat de aftapkranen niet open staan, ook niet als u een vaste rioolaansluiting heeft, omdat dit op den duur het systeem verstopt. Eventuele hieruit voortvloeiende schade is voor rekening van de huurder. - Het afvalwater kan alleen worden gelegegd op de daarvoor bestemde stortplaatsen. Deze DUMPING-, SANI- of DISPOSAL-stations zijn te vinden op de meeste campings, bij sommige benzinstations en rustplaatsen langs hoofdwegen en snelwegen. De afvalwatertanks dienen regelmatig (om de twee à drie dagen) gelegegd te worden.
----------------	---

Problemen oplossen: Afvalwatertanks

Probleem	Oorzaak/Oplissing
De camper is aangesloten op de wateraansluiting en er komt water uit het toilet en/of de ventilatieleiding op het dak.	U heeft per ongeluk de waterslang aangesloten op de rioolspoeling. Sluit het water af en sluit de slang aan op de "City Water"-aansluiting.
De vuilwatertanks zijn vol, hoewel ze net zijn gelegegd.	<ul style="list-style-type: none"> - Papier, vet of voedsel kan vast komen te zitten op de sensoren in de tank, waardoor foutieve meetwaarden ontstaan. - Er is geen verstopping als er water door de rioolslang te horen is.

VERWARMING/AIRCONDITIONING

De verwarming werkt op propaan. De ventilator werkt echter op elektrische stroom. De ventilator werkt zowel op 12V als op 110V (walstroom). Het heeft de voorkeur om een stroomaansluiting te hebben om de camper te verwarmen.

LET OP:	Laat uw kachel NOOIT voor een lange tijd aan staan ZONDER stroomaansluiting. Als uw voertuig niet op 110V is aangesloten, mag de verwarming niet worden overbelast. De ventilator verbruikt veel stroom en kan de huisaccu snel leegmaken. De huurder is aansprakelijk voor reparaties als gevolg van overlading van de accu en/of tijdsverlies tijdens uw reis!
----------------	--

VERWARMING 22B & 22^E

Thermostaat

De verwarming wordt bediend met een wandthermostaat. Het display aan de onderzijde ① toont de kamertemperatuur in Fahrenheit en Celsius. Met de schakelaar bovenop de thermostaat ② kunt u de temperatuur instellen en de verwarming uitschakelen.



AIRCO 22B & 22E

Het bedieningspaneel van de airconditioning is geïntegreerd in het woongedeelte. U kunt de bedrijfsmodus selecteren met de keuzeschakelaar ① en de temperatuur met de thermostaat (temperatuurregeling) ②. De ventilatiesleuven ③ kunnen worden gebruikt om de luchtstroom te richten.



LET OP:	Voor de werking van de airconditioning is een 110V/30 ampère aansluiting nodig!
----------------	---

COMBINATIE VERWARMEN EN KOELEN 24F

THERMOSTATEN

Verwarming en airconditioning worden geregeld door een gemeenschappelijke thermostaat. Als je de verwarming uitzet, gaat de ventilator niet meteen uit, maar blijft hij ongeveer een minuut draaien totdat hij automatisch uitschakelt. In dit model wordt de temperatuur weergegeven in Fahrenheit.



Fahrenheit/Celsius Conversie:					
Fahrenheit	46°F	50°F	57°F	64°F	68°F
Celsius	8°C	10°C	14°C	18°C	20°C
Fahrenheit	75°F	79°F	82°F	86°F	93°F
Celsius	24°C	26°C	28°C	30°C	34°C

Deze airconditioner heeft geen bediening. Gebruik de schuifregelaars (O) om het luchtrooster te openen of te sluiten.


Coleman-Mack Thermostat

- ① Temperatuurregeling
- ② Airconditioning (koel)
- ③ Verwarming
- ④ Ventilatorsnelheid

General Electric Thermostat

- ① Modusknop
- ② Ventilatorregeling
- ③ Verwarmingstemperatuur +
- ④ Verwarmingstemperatuur -
- ⑤ Weergave

- a. Ventilatorsnelheid
- b. Airco
- c. Warmtepomp
- d. Verwarming
- e. Aan/Uit
- f. Temperatuur

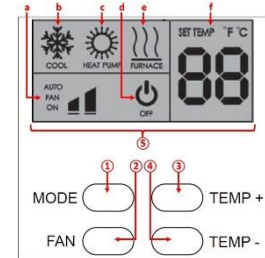

Problemen oplossen: Verwarming

Probleem	Oorzaak/Oplossing
De kachel blaast koude lucht.	<ul style="list-style-type: none"> - De ingestelde temperatuur is al bereikt - Hoofdkraan van propaantank is gesloten - Propaantank is leeg - "fan" setting is LOW of HIGH, schuif naar "AUTO". Als de koelkast en het fornuis werken is er geen probleem met de propaan toevoer
De verwarmingsventilator start niet.	<ul style="list-style-type: none"> - Lege camperaccu's. - Losse draad/contact in thermostaat. Bel dan onze OnRoad-Service.
De verwarmingsventilator gaat aan en stopt na 20-30 seconden.	<ul style="list-style-type: none"> - Sailswitch moet worden schoongemaakt, bel onze OnRoad-Service op 1-866-535-6601 voor verdere instructies.

DINETTAFEL/BED COMBINATIE

De dinette van onze camper is om te bouwen tot bed. Onder het tafelblad bevindt zich een hendel die van rechts naar links moet worden omgedraaid. Druk het tafelblad naar beneden en gebruik de meegeleverde kussens om het oppervlak te versterken tot een bed.



KEUKEN

FORNIUS & OVEN

Fornuis en oven werken op propaan. De branders hebben geen veiligheidskleppen en het propaan stroomt wanneer een element omhoog wordt gedraaid, maar niet is aangestoken. Zorg er altijd voor dat de vlammen van de branders niet gedoofd worden door een luchtstroom of iets dergelijks en er ongemerkt propaan ontsnapt.



Functies en bedieningselementen

- | | |
|------------------------|--|
| ① Glasplaat | ④ Bedieningsknoppen bovenste brander (fornuis) |
| ② Ontstekingsknop/Vonk | ⑤ Bedieningsknop oven |
| ③ Ovendeur | ⑥ Licht |
| | 🔥 Vlamsymbool op bedieningsknoppen |

Het fornuis en oven kunnen elektronisch of met een aansteker/lucifer worden ontstoken. Volg de onderstaande instructies.

FORNIUS/OVEN

Draai de betreffende branderknop ④ tegen de klok in naar de stand met het vlamsymbool. Steek onmiddellijk een brandende lange lucifer of butaan aansteker door de ruimtes in het rooster bij de branderpoorten. Als alternatief kunt u de ontstekingsknop/vonk ② herhaaldelijk met de klok mee draaien totdat de brander brandt. Om de vlam te doven, draait u de betreffende branderknop ④ met de klok mee naar de UIT-stand.


OVEN

Open de ovendeur ③. Duw en draai de ovenregelknop ⑤ tegen de klok in naar de LITE-stand. Blijf de bedieningsknop van de oven ingedrukt houden en steek een brandende lange lucifer of butaanaansteker door de ruimtes in het rooster bij de poorten van de brander om de brander aan te steken. Houd de knop nog minstens 5 seconden ingedrukt nadat de waakvlam is aangestoken. Draai aan de regelknop van de oven om de vlam in te stellen. In plaats van een lucifer of aansteker kunt u ook de ontstekingsknop/vonk ② gebruiken. Terwijl u de bedieningsknop van de oven ingedrukt houdt, draait u de ontstekingsknop/vonk herhaaldelijk met de klok mee tot de brander brandt. Om de oven te doven, drukt u de ovenregelknop ⑤ in en draait u hem met de klok mee naar de UIT-stand.

LET OP:	Het fornuis en de oven moeten tijdens het rijden zijn uitgeschakeld en mogen NOOIT worden gebruikt om de woonruimte te verwarmen. Wij raden aan om altijd een raam of dakraam te openen wanneer het fornuis en/of oven in gebruik is voor voldoende ventilatie. Zorg ervoor dat de ovendeur goed gesloten is, omdat de plastic knoppen erboven gemakkelijk kunnen smelten.
----------------	--

HETELUCHTOVEN NIET IN ALLE MODELLEN!

Sommige van onze campers zijn naast een fornuis uitgerust met een heteluchtoven. Houd er rekening mee dat de heteluchtoven alleen werkt als je bent aangesloten op het elektriciteitsnet.

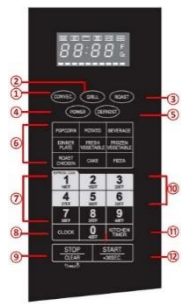

BEDIENINGSELEMENTEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

- | | | | |
|---|---|---|---|
| ① | Convection/Hetelucht | ⑦ | Cijfertoetsen/Convectietemperatuuroetsen |
| ② | Grill | ⑧ | Klok instellen |
| ③ | Roast | ⑨ | Stop/Clear |
| ④ | Power in % | ⑩ | Snelkok |
| ⑤ | Defrost (Ontdooien) | ⑪ | Keuken Timer |
| ⑥ | <u>Auto Menu:</u>
Popcorn/Potato/Beverages
Dinner Plate/Fresh and freezed vegetables
<u>Convection Menu:</u>
Roast Chicken/Cake/Pizza (Geroosterde kip/Taart/Pizza) | ⑫ | Start/+30SEC
(Popcorn/Aardappel/Dranken/
Diner schotel/Verse en gevoren groenten) |

KOELKAST

AUTOMATISCH VS. PROPAAAN STAND

Wanneer u uw koelkast in de **AUTOMATISCHE** stand zet, selecteert hij automatisch de beschikbare energiebron; dit betekent dat als U aangesloten bent op de 110 V stroom, de koelkast op **110 V (AC)** werkt. Als er geen aansluiting beschikbaar is, draait het op **PROPAAAN** (LP). Over het algemeen raden we aan om de automatische stand in te stellen. Als de koelkast is ingesteld op Propaan (LP), werkt deze uitsluitend op propaan en schakelt hij niet automatisch over op AC wanneer hij wordt aangesloten op het 110V-stroomnet.

LET OP:	<ul style="list-style-type: none">- Parkeer de camper op een vlakke plek. Hellingposities kunnen de koelkast beschadigen.- Zorg ervoor dat u de koelkast- en vriezerdeuren altijd goed sluit.- Voordat u een tankstation of een veerboot betreedt, moet u eerst de koelkast uitschakelen en vervolgens de propaan. Na het verlaten van het tankstation of de veerboot zet u eerst propaan aan en daarna de koelkast.
----------------	--

2-weg propaan en 110V koelkast


DOMETIC MODELLEN

Het bedieningspaneel van uw koelkast bevindt zich boven de vriezer achter de deur. Druk op de ON/OFF knop om uw koelkast aan en uit te zetten. Als de knop ingedrukt is, is de koelkast ingeschakeld.

- ① Hoofd aan/uit knop ON/OFF
- ② AUTO Modus indicatorlampje
- ③ AUTO/GAS Mode keuzetoets
- ④ CHECK indicatielampje



Problemen oplossen: DOMETIC Koelkast

Probleem	Oorzaak/Oplossing
Display is aan maar koelkast koelt niet. 	<ul style="list-style-type: none"> - Storing omdat de camper niet waterpas geparkeerd staat. - Koelkast is te vol, lucht kan niet circuleren. - Verdamperrribben ① zijn bevroren, thermistor ① te hoog (kouder). - Verdampertthermistor ② te laag (warmer). - Kabel ③ viel van de thermistor ②. - Temperatuur te laag ingesteld op het bedieningspaneel aan de voorkant van de koelkast - Extreme hitte kan problemen veroorzaken wanneer de koelkastzijde wordt blootgesteld aan direct zonlicht
Koelkast werkt niet met 110V aansluiting.	<ul style="list-style-type: none"> - Geen stroom van camping - Doorgebrande zekering in de zekeringkast
Koelkast werkt niet op propaan	<ul style="list-style-type: none"> - Propaantank leeg of kraan is dicht - Lucht in propaanleiding wanneer de propaantank is bijgevuld of langere tijd niet is gebruikt. Zet de koelkast meerdere keren uit en weer aan. Als het probleem aanhoudt, draai dan de kraan op de propaantank dicht, zet de kachel kort aan zodat lucht uit de leiding kan ontsnappen. Draai vervolgens langzaam de propaankraan weer open. - Propaanvlam is uit door wind of iets dergelijks. Zet de koelkast uit en na een paar seconden weer aan.
Koelkast werkt niet meer en LED lampjes en lichten zijn uit of koelkast koelt niet in accumodus	<ul style="list-style-type: none"> - Lege camper accu's - camper accu's uitgeschakeld bij de accu's-/hoofdschakelaar - Thermische zekering doorgebrand (zie hieronder voor oplossing) - Reset-knop is geactiveerd (zie hieronder voor oplossing)

INSPECTIE STORING KOELUNIT

1. Parkeer de camper op een vlakke ondergrond
2. Als u ammoniak ruikt in of aan de achterkant van de koelkast, is deze defect.
3. Inspecteer de koelunit, de leidingen aan de achterkant van de koelkast.
4. Laat de koelkast een uur draaien op 110V of propaan.
5. Open het ventilatiedeksel van de koelkast aan de bestuurszijde.
 - A. Voel de laagste zwarte pijp. Het moet erg heet zijn. Voel nu het leidingsysteem van onder naar boven. De leidingen moeten geleidelijk een beetje koeler worden, maar nog steeds warm. Als er een plotselinge verandering van warm naar koud is, is er een blokkade in het systeem en is het defect.
 - B. Luister naar de zwarte pijpen. Er mogen geen geluiden zijn. Als u een ruisende, gorgelende of stromende vloeistof in het systeem hoort, werkt het niet.
 - C. Als u een gele resterende vlek ziet, meestal rechtsonder in de koelkast, heeft de koelkast een lek en is deze defect.
6. Als uw koelkast WERKT maar NIET KOELT zoals hierboven vermeld, volg dan de onderstaande instructies!

KOELKAST RESETTEN

Als uw koelkast niet koelt en noch het display, noch de binnenkant van de koelkast is verlicht, controleer dan eerst of het probleem kan worden opgelost door de koelkast te resetten. Volg hiervoor deze stappen:

1. Zet de koelkast uit.
2. Schakel de hoofdstroom en het propaan uit.
3. Open de ventilatieklep van de koelkast aan de bestuurszijde.
4. Draai het metalen zilverkleurige deksel van de branderkast ① los en verwijder het.
5. Controleer of de zwarte resetknop ② tussen de twee rode kabels is ingedrukt. Is dit niet het geval, druk hem dan weer in.
6. Open de propaankraan langzaam en schakel de hoofdstroom aan.
7. Zet de koelkast weer aan.
8. Als het probleem aanhoudt, is mogelijk de thermische zekering van de koelkast doorgebrand. Bel dan onze OnRoad-Service, dan proberen we een afspraak te maken bij een werkplaats bij u in de buurt. Als u zich op uw gemak voelt, kunt u ook zelf de thermische zekering omzeilen.



OMZEIL DE THERMISCHE ZEKERING

1. Zet de koelkast uit. Schakel de hoofdstroom en het propaan uit.
2. Open de ventilatieklep van de koelkast aan de bestuurderszijde.
3. Draai het metalen zilverkleurige deksel van de branderkast ❶ los en verwijder het.
4. Er zijn de twee rode draden aangesloten op de resetschakelaar ❷. Een van de draden leidt naar de thermische zekering die is bevestigd aan het onderste koelkastgedeelte.
5. Verwijder de schroef of het metalen lipje en knip de zwarte zekering ❸ door.
6. Verbind de rode draden met elkaar, maar laat de blootliggende draden niets raken!
7. Zet propaan, hoofdstroom en koelkast weer aan.
8. Als de koelkast begint, plakt u de draden vast aan elkaar en plakt u deze vast zodat ze niet kunnen bewegen. De koelkast zou nu moeten werken. De thermische zekering moet later worden vervangen.

SLIDE OUT ALLEEN OP DE MODELLEN 22B EN 24F!

Uw camper is voorzien van een slide out, die u als volgt dient te gebruiken:

1. Parkeer op een zo vlak mogelijke ondergrond en met voldoende ruimte om de slide-out uit te schuiven.
2. Zet, met de sleutel in het contact en draaiende motor, de schakelhendel in de stand PARKEREN (P).
3. De uitschuifschakelaar ❶ bevindt zich aan de tegenoverliggende slaapkamermuur bij de uitschuifopening (**THOR 22B-modellen**) of op het bedieningspaneel naast de voordeur (**THOR 24F-modellen**).
4. Slide out **UITSCHUIVEN**: Druk 3-5 seconden op **RETRACT** en houd vervolgens **EXTEND** 3-5 seconden ingedrukt nadat de slide out volledig is uitgeschoven.
5. Slide out **INSCHUIVEN**: Druk 3-5 seconden op **EXTEND** en houd vervolgens **RETRACT** 3-5 seconden ingedrukt nadat de slide out volledig is ingetrokken.



LET OP:	Tijdens het in- en uitschuiven mogen zich geen mensen of zware voorwerpen in de slide out bevinden, anders kan de slide out motor oververhit raken en beschadigd raken.
----------------	---

Problemen oplossen: Slide-Out

Probleem	Oorzaak/Oplossing
Slide out beweegt helemaal niet.	<ul style="list-style-type: none"> - Hoofdschakelaar is uitgeschakeld. - Huisaccu's zijn te zwak. - Sleutel is in het contactslot (Niet voor units boven nummer 70000, zie hieronder) - De motor draait niet - Schakelpook staat niet in (P) parkeerstand - Zekering (30 ampère) is geactiveerd. - Vreemde voorwerpen (bijv. speelgoed, takjes) op of onder de slide out. - Als U geen electriciteit naar de slide out heeft kunt U proberen om de "battery Boost" knop op het dashboard in te drukken terwijl U de slide out uitschuift, of een handmatige reset te doen aan de slide out. Instructies hieronder.
Slide out beweegt niet synchron.	Houd de slide out schakelaar ongeveer 3-5 seconden vast nadat deze volledig is uitgeschoven of ingetrokken. Dit synchroniseert de slide out motoren.

De slide out module bevindt zich in een van de opbergvakken. Druk zes keer snel op de modusknop ❶ en houd deze de zevende keer 5 seconden ingedrukt. De rode en groene LED's beginnen te knipperen. Laat nu de modusknop los. Wacht 2 minuten voordat u de slide out weer naar buiten brengt. Als de reset niet het gewenste resultaat geeft, ontkoppel dan eerst de witte kabel ❸ (voedingsconnector) van de module en wacht 30 seconden alvorens deze opnieuw aan te sluiten. Herhaal deze stap met de rode kabel ❷ (massa) en de connector linksonder. Probeer nu de slide out te bedienen. Als deze procedure niet helpt om de slide out in te trekken, kan het probleem worden veroorzaakt door vocht in de slide out module. Probeer het vocht weg te föhnen (alleen bij droog weer!) en herhaal bovenstaande stappen.



VEILIGHEIDS UITRUSTING

ROOKMELDER/KOOLMONOXIDEMELDER



Elke camper is uitgerust met een gecombineerde koolmonoxidemelder/rookmelder. Dit alarm gaat af als er een te hoge concentratie koolmonoxide (CO) in de lucht wordt gemeten.


CO is een kleur- en geurloos gas dat kan ontsnappen bij bijvoorbeeld een storing in het brandersysteem van een fornuis, oven of verwarmingssysteem. Zorg er daarom altijd voor dat de camper goed geventileerd is tijdens het koken, d.w.z. open een dakraam en/of raam.

Als het alarm met tussenpozen piept zonder een alarm te activeren, is dit een indicatie dat de batterijen moeten worden vervangen. Vervang ze onmiddellijk om uw veiligheid en de goede staat van het apparaat te garanderen. Bewaar alle bonnetjes van dergelijke onkosten zodat we u kunnen vergoeden.

BRANDBLUSSER

Een brandblusser maakt deel uit van de veiligheidsuitrusting in elk van onze campers. Zie "Voertuig-specificaties" voor hun locatie binnen de camper.

PROPAAN DETECTOR/ALARM

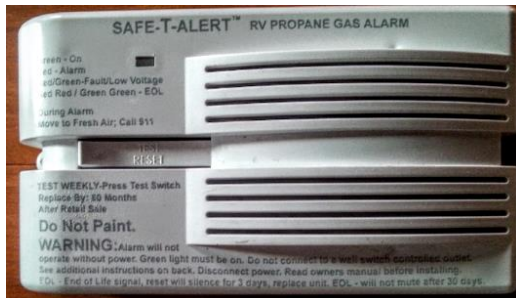

Elke camper is uitgerust met een propaan detector, die zich net boven vloerhoogte bevindt. Het alarm gaat af wanneer een verhoogde propaanconcentratie (bijvoorbeeld van het fornuis of de oven) wordt gedetecteerd. Zorg ervoor dat u geen voorwerpen op de propaan detector plaatst om valse alarmen te voorkomen.

Houd er rekening mee dat het propaan alarm is aangesloten op de accu van de camper en als het batterijniveau te laag is, geeft het alarm elke 30 seconden een pieptoon. Om de veiligheid in het

voertuig te garanderen, moet de camperaccu worden opgeladen.

In geval van alarm:

Sluit de propaantoevoer op de propaantank af, open alle ramen en deuren en wacht buiten de camper tot het alarm stopt. Als het alarm is gestopt, controleer dan of de bedieningsknoppen op het fornuis en de oven uit staan en of er mogelijke propaanlekken zijn.

HET VOERTUIG RETOURNEREN

TIJD

Gelieve het voertuig **KLAAR VOOR INSPECTIE** terug te brengen naar uw verhuurstation op het laatste tijdstip vermeld in de huurovereenkomst om ervoor te zorgen dat het goed kan worden onderhouden en schoongemaakt voor onze volgende klant. Neem voldoende tijd voor het inpakken. De volgende huurder zal het waarderen.

TANKS

Bij het inleveren van het voertuig moeten de zwart- en grijswatertanks **LEEG** zijn en de brandstoftank **VOL**.

LAATSTE SCHOONMAAL

Gelieve het voertuig in goede staat en met een redelijk schoon interieur terug te bezorgen. We zijn trots op de staat en investeren veel tijd in onderhoud en reiniging.

NIET ROKEN

Roken is niet toegestaan in onze voertuigen! Overtreders worden beboet volgens onze "Algemene voorwaarden".

EXTRA KOSTEN

Als het voertuig te laat wordt ingeleverd zonder voorafgaande goedkeuring van ons verhuurstation, wordt een uurtarief voor te laat inleveren in rekening gebracht volgens onze "Algemene voorwaarden". Voor het legen van de vuilwatertanks, het tanken van de brandstoftank en het reinigen van het interieur van het voertuig brengen wij kosten in rekening volgens onze "Algemene Voorwaarden".

LET OP:	Huurders zijn volledig aansprakelijk voor verkeersovertredingen begaan tijdens uw huur. Gelieve uw ticket te betalen bij uw terugkeer in het verhuurstation. Voor eventuele vertragingen worden naast het daadwerkelijke ticketbedrag administratiekosten in rekening gebracht. De kosten staan vermeld in onze "Algemene Voorwaarden". Bedankt voor uw begrip.
----------------	---

Als u vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Uw verhuurteam bedankt u en wenst u een plezierige tijd met ons recreatievoertuig.

Uw FRASERWAY & FOUR SEASONS-team



Disclaimers:

Functies, componenten en apparaten die in deze handleiding worden weergegeven, kunnen verschillen van uw huurcamper, afhankelijk van het modeljaar. Alle functies, componenten, apparaten, materialen, instructies en richtlijnen die zijn afgebeeld en/of beschreven in de handleiding en documentatie zijn zo nauwkeurig mogelijk op het moment van creatie en aanvankelijk gepubliceerd, maar zijn mogelijk niet nauwkeurig omdat uw huurcamper is geassembleerd op een datum nadat de handleiding of het document is geproduceerd en voor het eerst is gepubliceerd. Fraserway RV LP behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen, vervangingen en verbeteringen aan haar producten aan te brengen. Deze handleiding is alleen voor demonstratieve doeleinden. Als u nog steeds niet zeker weet hoe u een apparaat of functie die in de handleiding of documentatie wordt genoemd, correct moet bedienen, neem dan rechtstreeks contact op met uw plaatselijke Fraserway RV-verhuurfiliaal. Deze handleiding is © 2025 Fraserway RV LP, en alle gerelateerde merken, logo's en modelnamen zijn eigendom van Adventurer Manufacturing LP en Fraserway RV LP, Inc. of haar licentiegever(s). Geen enkel deel van deze handleiding mag worden gekopieerd, gewijzigd, gepubliceerd, weergegeven, uitgezonden of anderszins gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Fraserway RV LP, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Versie: FEB282025